3 プリントする

撮影した画像をプリントしましょう。
自分でプリントする時は、デジタルカメラを専用プリンタに直接接続して印刷する方法（ダイレクトプリント）と、パソコンに取り込んでパソコンに接続されたプリンタで印刷する方法があります。
お店でプリントする時は、カードにプリント予約をしておくと便利です。プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格です。プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定を記録します。
ここでは、ダイレクトプリントとプリント予約について説明します。

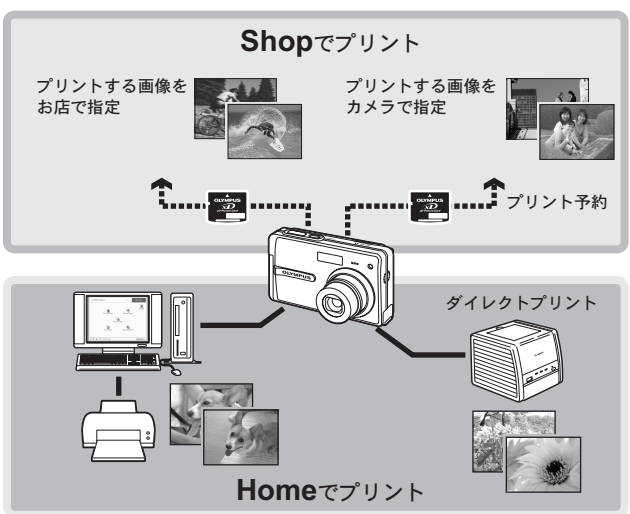

ダイレクトプリント（PictBridge）

ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタに接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。カメラの液晶モニタを見ながら操作します。
お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でお確かめください。

PictBridgeとは
異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

- 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いのプリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。

プリントする

［かんたんプリント］の機能を使って、液晶モニタで表示している画像を1枚、お使いのプリンタの標準設定でプリントします。日付やファイル名はプリントされません。

標準設定とは
PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面（P.30～31）で［凸標準設定］を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。

1 **再生モードでプリントしたい画像を液晶モニタに表示します。**

2 **プリンタの電源を入れて、カメラに付属のUSBケーブルでカメラのマルチコネクタとプリンタのUSBポートを接続します。**

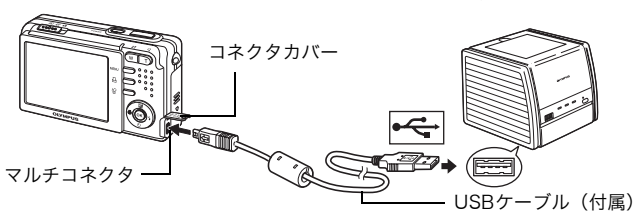

- かんたんプリント開始の画面が表示されます。
- プリンタの電源の入れ方およびUSB端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。

3 凸ボタンを押します。

• プリントが開始されます。

• プリントが終わると画像選択の画面が表示されます。別の画像をプリントするときは、◁▷を押して画像を選択し、凸ボタンを押します。

• 終了するときは、画像選択の画面が表示された状態でカメラからUSBケーブルを抜きます。

4 カメラからUSBケーブルを抜きます。

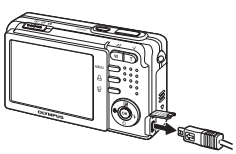

5 プリンタからUSBケーブルを抜きます。

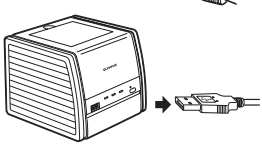

その他のプリントモードとプリント設定（カスタムプリント）

1 P.27の手順1、2にしたがって右の画面を表示して、⊛を押します。

2 ［カスタムプリント］を選択し ⊛ を押します。

- カメラの電源を切った状態でカメラとプリンタを付属のUSBケーブルで接続した場合は、USB画面が表示されます。

USB画面

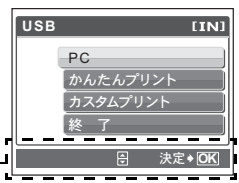

操作ガイド

3 操作ガイドにしたがってプリントの各設定をします。

プリントモードを選ぶ

プリント	選択した画像をプリントします。
全コマプリント	内蔵メモリまたはカードの中の全画像をプリントします。
マルチプリント	1 枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリントします。
全コマインデックス	内蔵メモリまたはカードの中の全画像を一覧にして、インデックス形式でプリントします。
予約プリント	プリント予約の内容にしたがってプリントします。プリント予約された画像が無いときは、選択できません。 ☞「プリント予約（DPOF）」(P.33)

プリント用紙を設定する

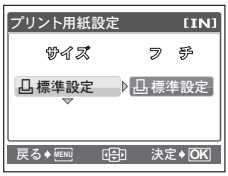

サイズ	お使いのプリンタで使用できる用紙サイズから選択できます。
フチ	フチの有無を選択できます。マルチプリントモードの場合、フチの選択はありません。
有り（▣）	用紙の周辺に余白をつけてプリントします。
無し（□）	用紙いっぱいにプリントします。
分割数	マルチプリントモードの場合のみ選択できます。分割数はお使いのプリンタの種類によって異なります。

［プリント用紙設定］画面が表示されない場合、［サイズ］と［フチ］、または［分割数］の設定は標準設定になります。

プリントする画像を選ぶ

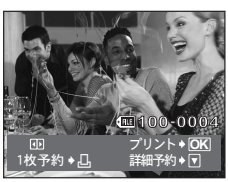

プリント	表示している画像が1枚プリントされます。［1枚予約］または［詳細予約］されているときは予約の内容でプリントされます。☞ 手順4へ進みます。
1枚予約	表示している画像をプリント予約します。
詳細予約	表示している画像のプリント枚数やプリントする情報を設定します。

◁▷を押してプリントする画像を選択します。ズームボタンを押してインデックス表示して選択することもできます。

プリント枚数とプリントする情報を設定する

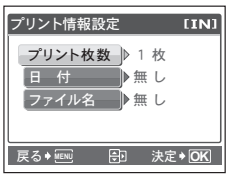

プリント枚数	プリント枚数を設定します。枚数は10枚まで設定できます。
日付（⏲）	[有り] を選択すると、画像に日付がプリントされます。
ファイル名（FILE）	[有り]を選択すると、画像にファイル名がプリントされます。

4 ［プリント］を選択し、⊛を押します。

- プリントが開始されます。
- プリントが終了すると［プリントモード選択］画面が表示されます。

プリントを途中で中止するには

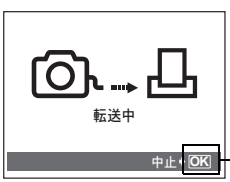

データ転送中の画面　⊛を押す

［中止］を選択し、⊛を押す

5 ［プリントモード選択］画面で、**MENU**ボタンを押します。

- メッセージが表示されます。

6 カメラから USB ケーブルを抜きます。

• カメラの電源が切れます。

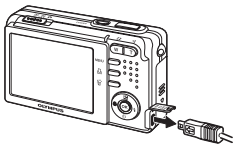

7 プリンタから USB ケーブルを抜きます。

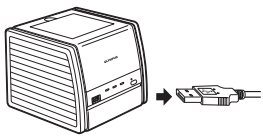

プリント予約（DPOF）

プリント予約とは

プリント予約とは、カード内の画像にプリントする枚数や日付を印刷する指定を記憶させることです。

プリント予約は、カードに記録された画像にのみ設定することができます。あらかじめ画像が記録されているカードをカメラに入れてください。

プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容に従ってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。PCカードアダプタが必要な場合もあります。

ご注意

- 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。また、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、他の機器で予約した内容は消去されます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

- 内蔵メモリの画像をプリントショップでプリントすることはできません。カードにコピーしてプリントショップへお持ちください。

☞「データコピー　内蔵メモリの画像をカードにコピーする」（P.23）

- プリントショップなどのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると間違った画像がプリントされる場合があります。
  ファイル番号は、画像を再生したときに、約3秒間表示されます。

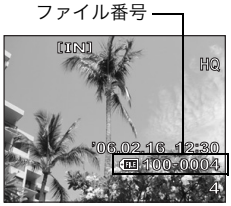

（例）FILE 100—0004
フォルダの通し番号　画像の通し番号

1コマ予約する

操作ガイドにしたがって1枚の画像をプリント予約してみましょう。

1 再生モードで**MENU**ボタンを押して、トップメニューを表示します。

2 [プリント予約] ▸ [1コマ予約] の順に選択し、ⓞⓚを押します。

操作ガイド

3 ◁▷ を押してプリント予約したいコマを選択し、△▽を押してプリント枚数を設定します。

- のついた画像はプリント予約できません。
- 複数の画像をプリント予約する場合は、この手順を繰り返します。

4 プリント予約が終わったらⓞⓚを押します。

5 日時の種類を選択し、ⓞⓚを押します。

無し 画像のみプリントされます。
日付 画像と撮影年月日がプリントされます。
時刻 画像と撮影時刻がプリントされます。

6 [予約する] を選択し、ⓞⓚを押します。

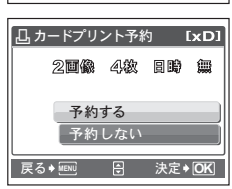

全コマ予約する

カード内の全画像をプリント予約します。プリント枚数は1枚固定です。

1 再生モードで**MENU**ボタンを押して、トップメニューを表示します。

2 [プリント予約]▶[全コマ予約]の順に選択し、⊛を押します。

3 日時の種類を選択し、⊛を押します。

無し 画像のみプリントされます。
日付 すべての画像に撮影年月日がプリントされます。
時刻 すべての画像に撮影時刻がプリントされます。

4 [予約する]を選択し、⊛を押します。

プリント予約を解除する

すべてのプリント予約を解除する方法と、選択した画像のプリント予約だけを解除する方法があります。

1 トップメニュー▶[プリント予約]を選択し、⊛を押します。

すべての予約を解除する

2 [1コマ予約]または[全コマ予約]を選択し、⊛を押します。

3 [解除する]を選択し、⊛を押します。

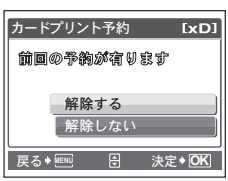

1コマずつ予約を解除する

2 [1コマ予約]を選択し、⊛を押します。

3 [解除しない]を選択し、⊛を押します。

4 ◁▷を押してプリント予約を解除したいコマを選択し、▽でプリント枚数を0に設定します。

- 複数の画像のプリント予約を解除する場合は、この手順を繰り返します。

5 プリント予約の解除が終わったら㊎を押します。

6 日時の種類を選択し、㊎を押します。

- プリント予約の設定が残っている画像に、選択した設定が適用されます。

7 ［予約する］を選択し、㊎を押します。